



QuickPlay 用户指南

文档部件号：368339-AA3

2005 年 3 月

© 版权所有 2004, 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国的注册商标。
Bluetooth 是其所有者拥有的商标， Hewlett-Packard Company 经授权
得以使用。

本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。随 HP 产品和服务附带的明示有限保修声明中阐明了此类产品和服务的全部保修服务。本文档中的任何内容均不应理解为构成任何额外保证。HP 对本文档中出现的技術错误、编辑错误或遗漏之处不承担责任。

QuickPlay 用户指南
2005 年 3 月第三版
2004 年 8 月第一版
文档部件号：368339-AA3

目录

1 欢迎使用 QuickPlay

支持的介质	1-2
-------------	-----

2 QuickPlay 概览

QuickPlay 键盘按钮	2-1
介质活动按钮和热键	2-4
音量按钮	2-5
浏览 QuickPlay	2-6

3 播放音乐

打开音乐模式	3-2
使用音乐控制台	3-3
音乐状态面板	3-4
控制面板	3-6
源目录和演播表显示区	3-8
浏览演播表	3-10
播放音频 CD	3-11
MP3	3-13
开始前的准备工作	3-13
播放 MP3	3-14
管理演播表	3-15
向演播表添加选定项	3-15
从演播表中删除选定项	3-16
重新排序演播表中的所选项	3-17
保存演播表	3-17

4 播放 DVD

打开 DVD 模式	4-1
播放 DVD 或 VCD	4-2
显示音量信息	4-3
使用 DVD 菜单	4-3
显示 DVD 的标题和章节	4-3

5 切换模式

在音乐模式和 DVD 模式之间切换	5-1
在 QuickPlay 和 Windows 之间切换	5-2

6 播放器设置菜单和信息

电池电量信息显示	6-2
播放器设置菜单	6-3
浏览播放器设置菜单	6-3
重放整个 DVD 或 DVD 上的某个章节	6-4
更改 QuickPlay 语言	6-4
启用和禁用自动关闭功能	6-5
设置音频输出首选项	6-6
设置图片属性首选项	6-7
恢复播放器设置菜单的默认设置	6-10
在外接设备上显示图像	6-11

索引

欢迎使用 QuickPlay

HP QuickPlay 是一种创新软件解决方案，可将您的笔记本电脑变为移动娱乐中心。

通过简单且易于使用的接口，您可以比以前更快地欣赏音乐和 DVD 影片。



在使用 QuickPlay 之前，必须按照您的笔记本电脑随附的 *使用入门* 指南中的说明设置笔记本电脑。

支持的介质


QuickPlay 支持以下介质格式。

介质类型	支持的格式
音乐介质*	<ul style="list-style-type: none"> ■ CDDA （音频 CD） ■ MP3
视频介质	<ul style="list-style-type: none"> ■ DVD ■ VCD （视频 CD） ■ SVCD （超视频 CD）

*您可以欣赏硬盘驱动器上 Shared Music （共享音乐）文件夹或 CD 上的 MP3 文件。要访问 Shared Music （共享音乐）文件夹，请执行以下操作：

- 在 Microsoft® Windows XP® Home 中：
选择 **Start （开始） > My Computer （我的电脑） > Shared Documents （共享文档） > Shared Music （共享音乐）**。
- 在 Windows XP Professional 中：
选择 **Start （开始） > My Computer （我的电脑） > 本地磁盘 (C:) > Documents and Settings （文档和设置） > All Users （所有用户） > Shared Documents （共享文档） > Shared Music （共享音乐）**。

如果音频 CD 中既有 CDDA 文件，又有 MP3 文件，QuickPlay 则仅仅将 CDDA 文件加载到演播表中。混合格式的 CD 则不受支持。有关创建演播表的详细信息，请参阅第 3 章中的“[管理演播表](#)”一节。

 iTunes 用户注意事项：在 QuickPlay 模式下，只支持 MP3 和 CDDA 格式。从 Apple iTunes Music Store （音乐商店）购买的音乐将按 AAC 格式下载。只有使用 iTunes 软件（在 Windows 中）和 iPOD 硬件，才能支持这种格式。

iTunes 可以播放和导入多种音乐格式，包括 MP3。要修改 iTunes 的相应设置，以便导入音乐或刻录歌曲 CD，请执行以下操作：

1. 选择 **Edit （编辑） > Preferences （首选项）**。
2. 选择 **Importing （导入）** 或 **Burning （刻录）** 标签。
3. 根据需要进行更改。
4. 选择 **OK （确定）**。

QuickPlay 概览

QuickPlay 键盘按钮



某些机型的笔记本电脑上配备了与 QuickPlay 配套使用的特殊按钮，而其它一些机型则使用键盘热键来执行同类操作。





按钮的外观可能因机型而异。

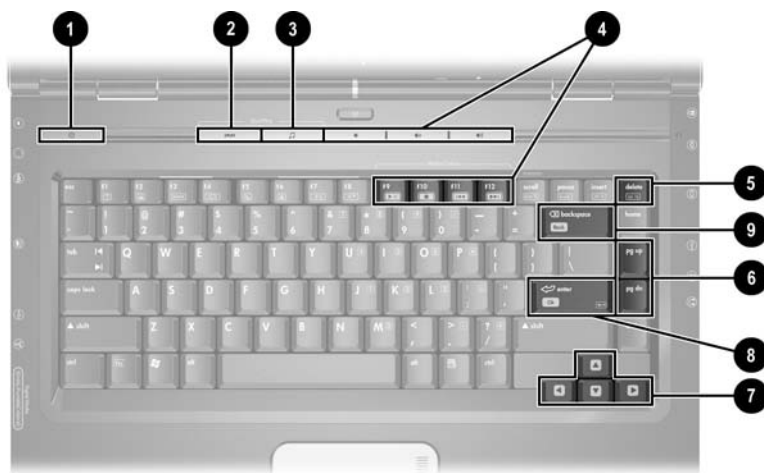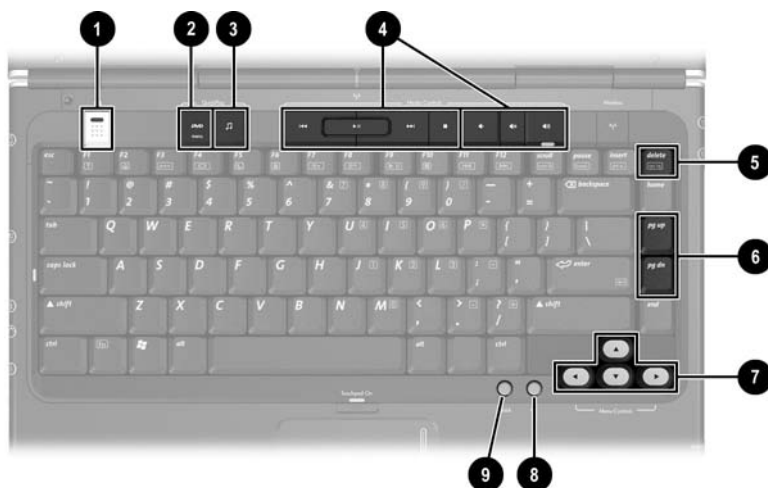

在笔记本电脑处于 QuickPlay 模式时，触摸板不起作用。







组件	说明
❶ 电源按钮	<p>如果笔记本电脑处于下列状态，该按钮则分别起到相应的作用：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 关闭状态，按下此按钮可启动笔记本电脑进入 Windows 系统。 ■ 开机状态并已进入 Windows 系统，按一下此按钮可启动休眠模式。 ■ 开机状态并已进入 QuickPlay 中，按一下此按钮可关闭 QuickPlay。如果处于 Windows 休眠模式，再按一下此按钮可退出休眠模式。 ■ 等待模式，按一下此按钮可退出等待模式，进入 Windows 系统中。 ■ 休眠模式，按一下此按钮可退出休眠模式，进入 Windows 系统中。 <p> 如果系统已停止响应且 Windows 关机程序也不能使用，那么按住此按钮至少 5 秒钟可关闭笔记本电脑。</p>
❷ DVD 按钮	以 DVD 模式打开 QuickPlay 并显示 DVD 影片的主菜单。
❸ 音乐按钮	以音乐模式打开 QuickPlay。
❹ 介质控制按钮	<p>控制音量和介质活动。</p> <p>有关详细信息，请参阅本章后面“介质活动按钮和热键”和“音量按钮”章节中的内容。</p>
❺ Delete 键	在音乐模式下，用来从演播表中删除选定项目。
❻ Pg Up/Pg Dn 键	在音乐模式下，用来滚动查看源目录或演播表。
❼ 箭头键	浏览屏幕上显示的各项。
❽ Ok (确定) 按钮/按键	选择屏幕上显示的某一项。
❾ Back (后退) 按钮/按键	<p>在音乐模式下，可以退到上一级目录。</p> <p> 在 DVD 模式下，Back (后退) 按钮/按键则不起作用。</p>

介质活动按钮和热键

根据笔记本电脑机型的不同，可以使用 4 个介质活动按钮或键盘热键控制电影和音乐的播放。



对于某些型号的笔记本电脑而言，在 QuickPlay 中使用介质活动热键 (F9-F12) 时并不需要按 **Fn** 键。

按钮/热键	组件	说明
 Fn+F11	上一个/快退按钮/热键*	跳至上一个选项目。
 Fn+F9	播放/暂停按钮/热键	播放/暂停某个选项目。
 Fn+F12	下一个/快进按钮/热键*	跳至下一个选项目。
 Fn+F10	停止按钮/热键	停止当前的介质活动，如播放或快退。
Fn	Fn 键	<ul style="list-style-type: none"> ■ 按 Fn + 上一个/快退按钮可以快退。 ■ 按 Fn + 下一个/快进按钮可以快进。

*仅在某些型号的笔记本电脑上提供快退和快进按钮。






有些热键的可用性和功能在 Windows 和 QuickPlay 中有所不同。有关热键的详细信息，请参阅随笔记本电脑附带的相关文档。

有关演播表的信息，请参阅第 3 章中“管理演播表”一节。

有关在 Windows 环境下使用介质活动按钮的信息，请参阅随笔记本电脑附带的相关文档。

音量按钮

在 QuickPlay 中，可以使用音量按钮来控制音量。

组件	说明
 减小音量按钮	减小音量。
 增大音量按钮	增大音量。
 静音按钮 *	静音。静音后，静音按钮上的静音指示灯将亮起。

*在 QuickPlay 中，要在静音后恢复音量，可按下任意某个音量按钮。

有关该软件在笔记本电脑进入 Windows 系统后可利用的音量控制的信息，请参阅随笔记本电脑附带的相关文档。

浏览 QuickPlay

在使用 QuickPlay 期间，可按下列具体情况执行相应的操作

- 要浏览屏幕上显示的某一项，请使用箭头键。
- 要选择或取消选择屏幕上显示的某一项，请按 **Ok (确定)** 按钮。

在音乐模式下，还可以使用其它浏览功能。有关信息，请参阅第 3 章“播放音乐”一节。

播放音乐

QuickPlay 音乐模式支持以下介质格式：

- CDDA （音频 CD）
- MP3



您可以欣赏硬盘驱动器上 Shared Music （共享音乐）文件夹或 CD 上的 MP3 文件。要访问 Shared Music （共享音乐）文件夹，请执行以下操作：


- 在 Microsoft Windows XP Home 中：
选择 **Start** （开始） > **My Computer** （我的电脑） > **Shared Documents** （共享文档） > **Shared Music** （共享音乐）。
- 在 Windows XP Professional 中：
选择 **Start** （开始） > **My Computer** （我的电脑） > **本地磁盘 (C:)** > **Documents and Settings** （文档和设置） > **All Users** （所有用户） > **Shared Documents** （共享文档） > **Shared Music** （共享音乐）。



如果音频 CD 中既有 CDDA 文件，又有 MP3 文件，QuickPlay 则仅仅将 CDDA 文件加载到演播表中。混合格式的 CD 则不受支持。

打开音乐模式

要在笔记本计算机处于关闭状态、Windows 休眠模式或 QuickPlay DVD 模式时，打开 QuickPlay 音乐模式，请按音乐按钮。


组件	说明
 音乐按钮	打开 QuickPlay 音乐模式。



不能在 Windows 等待模式下启动 QuickPlay。


使用音乐控制台

当 QuickPlay 处于音乐模式时，会显示音乐控制台。音乐控制台将显示所有光盘活动。

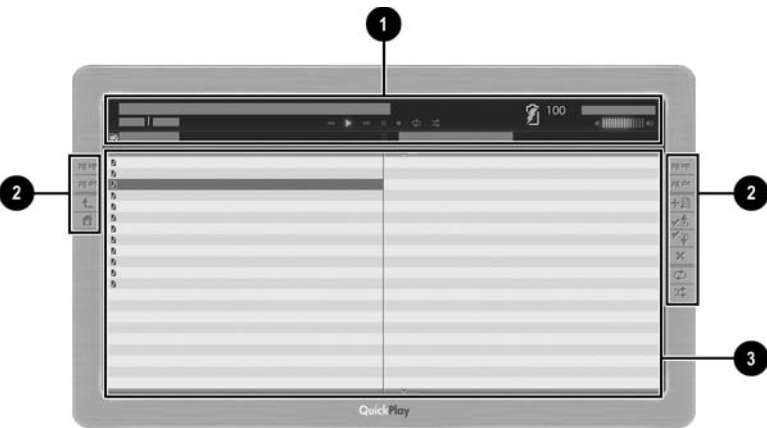

组件	说明
❶ 音乐状态面板	提供音乐状态信息。 有关详细信息，请参阅本章后面的“ 音乐状态面板 ”一节。
❷ 控制面板	用于修改演播表和浏览源目录。 有关详细信息，请参阅本章后面的“ 控制面板 ”一节。
❸ 源目录和演播表显示区	源目录显示可供选择的各项，而演播表显示已选择要播放的音乐曲目。 有关详细信息，请参阅本章后面的“ 源目录和演播表显示区 ”一节。

音乐状态面板

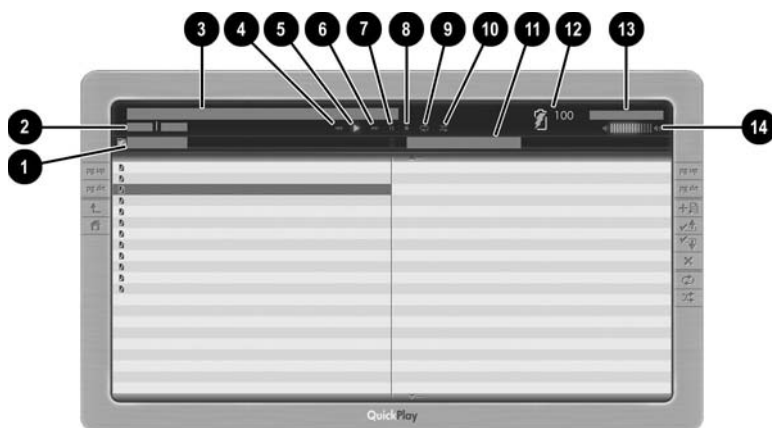


组件	说明
① 源显示区	显示选定音乐源。
② 已播放时间/总播放时间显示区	<ul style="list-style-type: none"> ■ 左侧数字：所播项的已播放时间。 ■ 右侧数字：所播项的总播放时间。
③ 标题显示区	<ul style="list-style-type: none"> ■ 如果正在播放硬盘驱动器上 Shared Music（共享音乐）文件夹中存储的 MP3 文件，则会显示艺人、CD 名称、曲目编号和歌曲名称（如果有）。 ■ 如果正在播放音频 CD，则显示正在播放的曲目的编号。

(续)

组件	说明
④ 上一个指示灯	亮起：笔记本计算机正准备播放演播表中当前选项前的一个曲目。
⑤ 播放指示灯	亮起：笔记本计算机正在播放演播表中选定的一个曲目。
⑥ 下一个指示灯	亮起：笔记本计算机正准备播放演播表中当前选项后的一个曲目。
⑦ 暂停指示灯	亮起：暂停播放。
⑧ 停止指示灯	亮起：停止播放。
⑨ 重放指示灯	亮起：演播表正在连续重放。
⑩ 随机指示灯	亮起：笔记本计算机正在随机播放演播表中的所选项。
⑪ 演播表标题	将音乐控制台的右列定为演播表。显示演播表中的曲目数和页数演播表显示笔记本计算机设为播放的项。
⑫ 电池电量显示	显示电池中剩余电量所占百分比。
⑬ 时间显示区	显示当天的时间。
⑭ 音量条显示区	显示当前音量。

控制面板

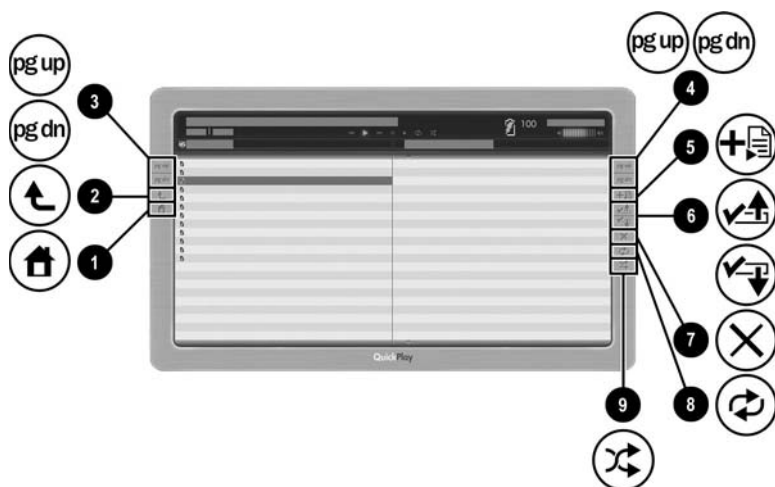


组件	说明
❶ 主目录控制按钮	从所在源目录的任意位置返回该目录的根目录。
❷ 后退控制按钮	后退一个目录级别。
❸ 源目录的上一页和下一页控制按钮	<ul style="list-style-type: none"> ■ pg up（上一页）：显示源目录中的上一页。 ■ pg dn（下一页）：显示源目录中的下一页。
❹ 演播表的上一页和下一页控制按钮	<ul style="list-style-type: none"> ■ pg up（上一页）：显示演播表的上一页。 ■ pg dn（下一页）：显示演播表的下一页。
❺ 添加演播表控制按钮	将当前的演播表添加到 My Playlist（我的演播表）中所存储的演播表中。

（续）

组件	说明
⑥ 曲目上移和曲目下移控制按钮	<ul style="list-style-type: none">■ 上箭头：将演播表中选定曲目顺序上移一个位置。■ 下箭头：将演播表中选定曲目顺序下移一个位置。
⑦ 清除控制按钮	选择此控制按钮，然后按 Ok （确定）可以删除整个演播表或演播表中的选定项曲目如果未选定任何曲目，将删除整个演播表。复选标记可以指示选定曲目。
⑧ 重放控制按钮	选择此控制按钮，然后按 Ok （确定）连续重放演播表。
⑨ 随机控制按钮	选择此控制按钮后按 Ok （确定），可以按随机顺序播放演播表中的项。

源目录和演播表显示区

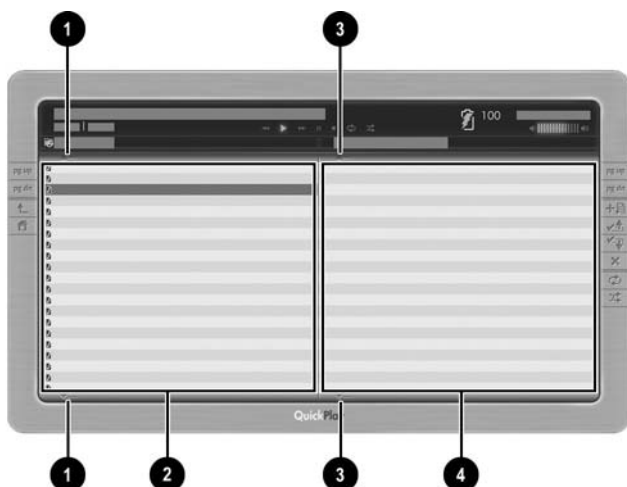

组件	说明
❶ 源目录滚动指示灯	指示源目录中包含的项数超过了当前页上能够显示的项数。
❷ 源目录	用于选择音乐源。 <ul style="list-style-type: none">■ 选择 CD Drive (CD 驱动器) 可以播放音频 CD。■ 选择 My Music (我的音乐) 可以播放硬盘驱动器上 Shared Music (共享音乐) 文件夹中的 MP3 文件。
❸ 演播表滚动指示灯	指示演播表中包含的项数超过了当前页上能够显示的项数。
❹ 演播表	显示笔记本电脑设为播放的项。

浏览源目录

如果笔记本电脑处于音乐模式且已在源目录中选择了 **My Music（我的音乐）**，则笔记本电脑即设置为播放存储在硬盘驱动器上的 MP3 文件。音乐控制台的源目录将显示 **Shared Music（共享音乐）** 文件夹的内容。



在 QuickPlay 源目录中，**Shared Music（共享音乐）** 文件夹显示为 **“My Music”（我的音乐）**。

要访问或管理硬盘驱动器上的 **Shared Music（共享音乐）** 文件夹，笔记本电脑必须位于 Windows 下。要访问硬盘驱动器上的默认 **Shared Music（共享音乐）** 文件夹，请执行以下操作：

- 在 Windows XP Home 中：

选择 **Start（开始） > My Computer（我的电脑） > Shared Documents（共享文档） > Shared Music（共享音乐）**。

- 在 Windows XP Professional 中：

选择 **Start（开始） > My Computer（我的电脑） > 本地磁盘 (C:) > Documents and Settings（文档和设置） > All Users（所有用户） > Shared Documents（共享文档） > Shared Music（共享音乐）**。

在 QuickPlay 中，**Shared Music（共享音乐）** 文件夹中的图标用来标识子文件夹和歌曲。

- 子文件夹用音符加文件夹图标 ❶ 标识。
- 歌曲用音符图标 ❷ 标识。



您可以在源目录中浏览和显示 **Shared Music**（共享音乐）文件夹的内容。要管理 **Shared Music**（共享音乐）文件夹的内容（如添加或删除文件），必须在 **Windows** 中执行管理操作。有关 **Shared Music**（共享音乐）文件夹的详细信息，请参阅本章后面的“[开始前的准备工作](#)”一节。

- 要逐页上下滚动显示源目录，请选择音乐控制台 *左侧* 的上一页或下一页控制按钮，然后按 **Ok**（确定）。
- 子文件夹可以浏览，但不能修改。
 - 要打开某个文件夹，请用箭头键选中该文件夹，然后按 **Ok**（确定）。
 - 要关闭某个文件夹并退到上一级目录，请按 **Back**（后退）。
 - 要返回源目录的根目录下，请选择主目录控制按钮，然后按 **Ok**（确定）。

浏览演播表

要逐页上下滚动显示演播表，请执行以下操作：

- » 选择音乐控制台 *右侧* 的上一页或下一页控制按钮，然后按 **Ok**（确定）。

演播表中项目的位置和数量显示在音乐控制台上的演播表计数器上。演播表计数器位于音乐控制台的 *右侧*。



系统仅仅在演播表中显示 **Shared Music**（共享音乐）文件夹中存储的 **MP3** 文件。由于不支持其它格式，所以不识别它们。


- 计数器的上方数字表示所选项在演播表中的位置。例如，如果选定了演播表中的第三项，则上方数字就是 3。
- 计数器的下方数字表示演播表中所列项的数量。

播放音频 CD

当笔记本计算机设为播放音频 CD 时，源显示区中的标题为 *CD-Drive (CD 驱动器)*。

要在 QuickPlay 中播放音频 CD，请执行以下操作：

- 1. 当笔记本计算机处于关闭状态、Windows 休眠模式或 QuickPlay DVD 模式时，请按音乐按钮。随后再根据需要进行相应的操作：
 - ☐ 如果光驱中有音频 CD，CD 将自动播放。
 - 或 –
 - ☐ 向光驱中的介质托架中插入音乐 CD，然后将其关闭。
有关详细信息，请参阅随笔记本计算机附带的文档。
- 2. 如果音频 CD 没有自动播放，请按播放/暂停按钮/热键。

按钮/热键	组件	说明
	Fn+F9 播放/暂停按钮/热键	播放/暂停某个选取项。



必须停止正在播放的曲目之后，才能播放另外一个所选曲目。



为防止无法播放或影响播放质量，请注意以下事项：

- 在播放 CD 或 DVD 之前，请先保存您的工作并关闭所有打开的应用程序。
- 在播放光盘之前或之后，而不是在播放光盘期间，将笔记本计算机对接到可选对接设备或使笔记本计算机与之脱离。

演播表中将显示 CD 上设置为要播放的曲目。有关删除曲目、更改曲目播放顺序或将笔记本电脑设置为重复播放 CD 的信息，请参阅本章后面的“[管理演播表](#)”一节。



如果音频 CD 中既有 CDDA 文件，又有 MP3 文件，QuickPlay 则仅仅将 CDDA 文件加载到演播表中。混合格式的 CD 则不受支持。



如果要播放光驱中的音频 CD，同时笔记本电脑已处于音乐模式，但设为播放 MP3 文件，请按 **Back** (后退)，在音乐控制台的源目录上选择 **CD-Drive** (CD 驱动器)，然后按播放/暂停按钮/热键。

MP3

开始前的准备工作

要在 QuickPlay 中播放 MP3 文件，则要播放的 MP3 文件必须位于 CD 上或存储在硬盘驱动器上的 Shared Music（共享音乐）文件夹中。



要访问或管理硬盘驱动器上的 Shared Music（共享音乐）文件夹，笔记本电脑必须位于 Windows 下。

要访问硬盘驱动器上的默认 Shared Music（共享音乐）文件夹，请执行以下操作：

■ 在 Windows XP Home 中：

选择 **Start（开始） > My Computer（我的电脑） > Shared Documents（共享文档） > Shared Music（共享音乐）**。

■ 在 Windows XP Professional 中：

选择 **Start（开始） > My Computer（我的电脑） > 本地磁盘 (C:) > Documents and Settings（文档和设置） > All Users（所有用户） > Shared Documents（共享文档） > Shared Music（共享音乐）**。

要管理硬盘驱动器上的 Shared Music（共享音乐）文件夹（如添加、删除或移动歌曲或子文件夹），请使用标准的 Windows 资源管理器进行操作。有关说明，请选择 **Start（开始） > Help and Support（帮助和支持）**。



当笔记本电脑设为播放存储在硬盘驱动器上 Shared Music（共享音乐）文件夹中的 MP3 文件时，源显示区中的标题为 *My Music（我的音乐）*。

播放 MP3

当笔记本电脑处于关闭状态、Windows 休眠模式或 QuickPlay DVD 模式时，要播放存储在硬盘驱动器上的 MP3 文件，请执行以下操作：



要播放 CD 上的 MP3，请参阅本章前面的“[播放音频 CD](#)”一节。

1. 按音乐按钮打开 QuickPlay 音乐模式。
2. 从源目录中选择 **My Music（我的音乐）** 文件夹，然后按 **Ok（确定）**。



有关详细信息，请参阅本章前面的“[浏览源目录](#)”一节。

3. 将要播放的 MP3 文件添加到演播表中。



要将 MP3 文件从 **My Music（我的音乐）** 文件夹添加到演播表，请使用箭头键选择该项，然后按 **Ok（确定）**。

4. 从演播表中选择该项，然后按播放/暂停按钮/按键。

有关在演播表中添加或删除项、更改播放顺序或将笔记本电脑设置为重复播放的详细信息，请参阅下一节“[管理演播表](#)”。

管理演播表

演播表是 Shared Music（共享音乐）文件夹或者装入的音频 CD 中所选项的列表。只有显示在演播表中的项才能在音乐模式下播放。

在笔记本电脑关闭后，QuickPlay 将记住并显示最后播放的演播表。如果您在 Windows 中对 Shared Music（共享音乐）文件夹进行了维护，QuickPlay 将更新演播表。

向演播表添加选定项

在光驱中放入音频 CD 后，您可以将整个 CD 或指定曲目添加到演播表中。

要将整个 CD 添加到演播表中，请执行以下操作：

- » 在源目录中选取 **CD Drive（CD 驱动器）** 后，按播放/暂停按钮/热键。CD 上的所有曲目将添加到演播表，然后笔记本计算机将开始播放该 CD。

要向演播表添加指定曲目，请执行以下操作：

1. 在源目录中选择 **CD Drive（CD 驱动器）**，然后按 **Ok（确定）**。
2. 在源目录中选择相应的曲目，然后按 **Ok（确定）**。



如果音频 CD 中既有 CDDA 文件，又有 MP3 文件，QuickPlay 则仅仅将 CDDA 文件加载到演播表中。混合格式的 CD 则不受支持。

如果笔记本电脑设为播放硬盘驱动器上 *Shared Music*（共享音乐）文件夹中的 MP3 文件，则源目录上将显示 *Shared Music*（共享音乐）文件夹的内容。只能向演播表中添加 MP3 文件，不可以添加文件夹。

要将 MP3 文件从源目录添加到演播表中，请执行以下操作：

» 选择 MP3 文件，然后按 **Ok**（确定）。



要向演播表添加某个子文件夹中的曲目，首先需要打开该文件夹。

从演播表中删除选定项

要从演播表中删除所有项，请执行以下操作：

» 选择清除控制按钮，然后按 **Ok**（确定）。

要从演播表中删除某一项，请执行以下操作：

» 依次选择相应项目、清除控制按钮，然后按 **Ok**（确定）。

要从演播表中删除多个项，请执行以下操作：

1. 浏览每项，选定要删除的各项后，按 **Ok**（确定）。
2. 在要删除的所有项均已突出显示后，请选择清除控制按钮，然后按 **Ok**（确定）。



清除控制按钮位于音乐控制台的右侧边界处。

重新排序演播表中的所选项

要重新排序演播表中的所选项，请执行以下操作：

1. 选择要移动的曲目。
2. 选择曲目上移或曲目下移控制按钮，然后按 **Ok**（确定）。

保存演播表

您可以保存在 QuickPlay 中创建的演播表。所有演播表均存储在 Shared Music\My Playlist 目录中。

要保存演播表，请执行以下操作：

- » 选择添加演播表控制按钮，然后按 **Ok**（确定）。



所保存的演播表将自动根据日期和时间命名。演播表只能在 Windows 中进行重命名或删除。


播放 DVD

使用 QuickPlay 的 DVD 模式，可以观看 DVD 或 VCD 影片。

打开 DVD 模式

要在笔记本电脑处于关闭状态、Windows 休眠模式或 QuickPlay 音乐模式时，打开 QuickPlay DVD 模式，请执行以下操作：

» 按下 DVD 按钮。

组件	说明
 DVD 按钮	打开 QuickPlay DVD 模式。



不能在 Windows 等待模式下启动 QuickPlay。




如果按 DVD 按钮时：

- 光驱中装有支持的 DVD 或 VCD，则无需执行任何操作。（在这种情况下，将播放光盘。）
- 光驱中没有装入支持的 DVD 或 VCD，除了显示 HP QuickPlay 屏幕外，没有其它任何反应。要继续保持 DVD 模式，请在光驱中装入支持的 DVD 或 VCD。

播放 DVD 或 VCD

要在 QuickPlay 中播放 DVD 或 VCD，请执行以下操作：

- 1. 将 DVD 或 VCD 装入光驱，然后合上光驱的介质托盘。
（有关详细信息，请参阅随笔记本电脑附带的文档。）
- 2. 当笔记本电脑处于关闭状态、Windows 休眠模式或 QuickPlay 音乐模式时，请按 DVD 按钮。
- 3. 如果 DVD 没有自动播放，请按播放/暂停按钮/热键。

按钮/热键	组件	说明
 Fn+F9	播放/暂停按钮/热键	播放/暂停某个选取项。

如果尚未在 Windows 中环境下使用过 DVD，或者支持的 DVD 上的区域设置与光驱上的区域设置不相符，将显示有关更改光驱中 DVD 区域设置的消息。有关在 Windows 中更改 DVD 区域设置的说明，请参阅随笔记本电脑附带的文档。在 Windows 中更新相关设置后，请重新启动 QuickPlay 以应用这些设置。



为防止无法播放或影响播放质量，请注意以下事项：

- 在播放 CD 或 DVD 之前，请先保存您的工作并关闭所有打开的应用程序。
- 在播放光盘之前或之后，而不是在播放光盘期间，将笔记本电脑对接到可选对接设备或使笔记本计算机与之脱离。

显示音量信息

要在笔记本电脑处于 DVD 模式时显示音量信息，请执行以下操作：

- » 按 **Fn+End**。系统将在五秒钟后清除显示内容。



显示音量信息不会影响播放。

使用 DVD 菜单

要在播放光盘期间显示 DVD 或 VCD 的菜单，请执行以下操作：

- » 按下 DVD 按钮。

要通过 DVD 或 VCD 菜单打开某一项，请执行以下操作：

- » 使用箭头键选择该项，然后按 **Ok (确定)**。

显示 DVD 的标题和章节

要在光盘播放期间显示 DVD 或 VCD 的标题和章节，请执行以下操作：

- » 按 **Fn+End** 热键。



显示此类信息并不影响播放，而且系统将在 5 秒钟后清除显示内容。

切换模式

在音乐模式和 DVD 模式之间切换

当笔记本电脑已开启并处于 QuickPlay 中时：

- 要从音乐模式切换到 DVD 模式，请按 DVD 按钮。
- 要从 DVD 模式切换到音乐模式，请按音乐按钮。

组件	说明
 DVD 按钮	打开 QuickPlay DVD 模式。
 音乐按钮	打开 QuickPlay 音乐模式。


让笔记本电脑在音乐模式和 DVD 模式之间切换以前，不必停止播放 CD 或 DVD。

有关打开音乐模式的详细信息，请参阅第 3 章中的“[打开音乐模式](#)”一节。有关打开 DVD 模式的详细信息，请参阅第 4 章中的“[打开 DVD 模式](#)”一节。

在 QuickPlay 和 Windows 之间切换

由于 QuickPlay 不是 Windows 操作系统的一部分，所以：

- 要将笔记本计算机从 QuickPlay 切换到 Windows 下，必须先关闭 QuickPlay，然后按下电源按钮。
- 要将笔记本计算机从 Windows 切换到 QuickPlay 下，必须先启动 Windows 休眠模式或关闭 Windows，然后打开 QuickPlay。

 在 QuickPlay 下系统不能启动休眠模式。当笔记本计算机的电池电量严重不足或者笔记本计算机不活动达 5 分钟时，系统会关闭笔记本计算机。

如果启动 Windows 休眠模式后，打开 QuickPlay，则一直保留休眠文件，待您完成 QuickPlay 会话并关闭 QuickPlay 后还可进行恢复。


要使您的笔记本计算机进入休眠模式，请执行以下操作：

- 在 Windows XP Home 中：
选择 **Start**（开始）> **Turn Off Computer**（关闭计算机）。然后，按住 **Shift** 键，选择 **Hibernate**（休眠）按钮。（按下 Shift 键后，Stand By（等待）按钮更改为 Hibernate（休眠）。）
- 在 Windows XP Professional 中：
选择 **Start**（开始）> **Shut Down**（关机）> **Hibernate**（休眠）。如果未显示 Hibernate（休眠），请从列表中选择 **Hibernate**（休眠）。

 不能在 Windows 等待模式下启动 QuickPlay。同样，当笔记本计算机处于 QuickPlay 模式时也不能启动等待模式。

要在音乐模式或 DVD 模式下关闭 QuickPlay，请执行以下操作：

» 按主电源按钮。

组件	说明
	电源按钮 关闭 QuickPlay。

完成 QuickPlay 会话后，要退出休眠模式并进入 Windows 中，请执行以下操作：

1. 按下电源按钮关闭 QuickPlay。
2. 要退出休眠模式并进入 Windows 中，只需再次按下电源按钮即可。

播放器设置菜单和信息

您可以在 QuickPlay 中利用播放器的设置菜单来更改设置和首选项，还可以在 QuickPlay 中查看电池电量信息。有关详细信息，请参阅以下各节内容。

电池电量信息显示

要在 QuickPlay 中显示电池电量和其它信息，请执行以下操作：

» 按 **Fn+End** 热键。（所显示的内容将在五秒钟后会清除。）



打开该信息显示不会影响播放。



当笔记本电脑进于 QuickPlay 下时，Windows 电池电量显示功能不可用。

当笔记本电脑处于 DVD 模式时，显示内容中会包含其它信息：

- 电池组中剩余电量所占的百分比
- 当前音量
- 正在播放的 DVD 或 VCD 的标题和章节

在笔记本电脑处于音乐模式时，音乐控制台将显示电池电量信息、音量信息和某个 CD 或正在从硬盘上播放的某个音乐曲目的信息。

在 DVD 模式中，电池、音量和光盘信息与 DVD 图像一起显示在屏幕上。在 QuickPlay 音乐模式中，电池信息与音乐控制台一起显示在屏幕上。

播放器设置菜单

您可以利用播放器设置菜单来重放整个 DVD 或一个 DVD 章节，以及调整 QuickPlay 的某些功能，如默认语言、自动关闭功能、音频输出和图片属性等。

浏览播放器设置菜单

要浏览下面各节所述的播放器设置菜单并使用该菜单设置首选项，请使用 **Esc** 键 ❶、**Fn+Esc** 热键 ❷ 和箭头键 ❸。此外，某些型号的笔记本电脑上还配有一个 **Ok (确定)** 按钮，也可以用来浏览播放器设置菜单。您可以使用 **Ok (确定)** 按钮来确认播放器设置菜单中的所选项。如果您的笔记本计算机上未提供 **Ok (确定)** 按钮，您可以按键盘上的 **Enter** 键来确认所选项。



重放整个 DVD 或 DVD 上的某个章节

要重放整个 DVD 或 DVD 上的某个章节，请执行以下操作：

1. 当笔记本电脑处于 QuickPlay DVD 模式时，按 **Fn+Esc** 可显示播放器设置菜单。
2. 选择 **Repeat（重放）** 菜单后，按向右箭头键。随后再根据需要进行相应的操作：
 - ❑ 要重放整个 DVD，请选择 **Title（标题）**，随后按 **Ok（确定）**。
 - ❑ 要重放 DVD 上的某个章节，请选择 **Chapter（章节）**，随后按 **Ok（确定）**。
 - ❑ 要取消重放，请选择 **No（否）**，然后按 **Ok（确定）**。

更改 QuickPlay 语言

要设置或更改 QuickPlay 设置菜单以及屏幕显示的默认语言，请执行以下操作：

1. 当笔记本电脑处于 QuickPlay 下时，按 **Fn+Esc**，显示播放器设置菜单。
2. 选择 **General Settings（常规设置）** 菜单，然后按 **Ok（确定）**。
3. 选择 **Menu Language（菜单语言）**，然后按向右箭头键。随后再根据需要进行相应的操作：
 - ❑ 要将 QuickPlay 显示设为英语，请选择 **English（英语）**，然后按 **Ok（确定）**。
 - ❑ 要将 QuickPlay 显示设为特定语言，请选择该语言，然后按 **Ok（确定）**。

启用和禁用自动关闭功能

自动关闭是 QuickPlay 的一项功能，当笔记本电脑持续五分钟不活动时，该功能会关闭笔记本电脑。例如，笔记本电脑播完 CD 或 DVD 的最后一个曲目或章节后，可以在 QuickPlay 下保留五分钟，之后，系统会将其关闭。

默认情况下，自动关闭处于启用状态。



当笔记本电脑处于 QuickPlay 下时，系统不会启动等待模式，而是在笔记本电脑持续不活动一段时间后，通过自动关闭功能将其关闭。

要设置自动关闭首选项，请执行以下操作：

1. 当笔记本电脑处于 QuickPlay 下时，按 **Fn+Esc**，显示播放器设置菜单。
2. 选择 **General Settings（常规设置）** 菜单，然后按 **Ok（确定）**。
3. 选择 **Auto Turn Off（自动关闭）**，然后按向右箭头键。随后再根据需要执行相应的操作：
 - ☐ 要启用自动关闭功能，请选择 **On（开）**，然后按 **ok（确定）**。
 - ☐ 要禁用自动关闭功能，请选择 **Off（关）**，然后按 **ok（确定）**。

设置音频输出首选项



无线设备按钮在 QuickPlay 中处于非活动状态。当笔记本电脑处于 QuickPlay 下时，无法使用诸如 Bluetooth® 耳机之类的无线设备。

默认情况下，笔记本电脑设为通过音频输出（耳机）插孔来传输模拟音频信号。与音频输出插孔连接的设备有耳机和扬声器。有关使用音频输出插孔的详细信息，请参阅笔记本电脑附带的文档。

笔记本电脑也可以通过可选的 HP 扩展产品（例如，HP xb2000 笔记本扩展基座）上的 S/PDIF 音频连接器或 HP xc2000 笔记本电脑多合一介质电缆传输 S/PDIF 数字音频信号。有关这些设备的详细信息，请参阅生产商的文档。

要将笔记本电脑设为当其处于 QuickPlay 下时传输 S/PDIF 音频信号，必须在播放器设置菜单中设置 S/PDIF 首选项。

QuickPlay 关闭后，您在播放器设置菜单中设置的音频首选项仍会保留，但随时可以更改。

要设置 QuickPlay 音频首选项，请执行以下操作：

1. 当笔记本电脑处于 QuickPlay DVD 模式时，按 **Fn+Esc** 可显示播放器设置菜单。
2. 选择 **Audio Output（音频输出）**，然后按向右箭头键。随后再根据需要执行相应的操作：
 - ❑ 要将笔记本电脑设为传输 S/PDIF 音频信号，请选择 **S/PDIF**，然后按 **Ok（确定）**。
 - ❑ 要将笔记本电脑设为传输模拟音频信号，请选择 **Analog Speaker（模拟扬声器）**，然后按 **Ok（确定）**。

设置图片属性首选项

您可以调整笔记本电脑在 QuickPlay DVD 模式下显示的视频图像的颜色、对比度和亮度。另外，只要一个操作步骤，就可以将这些设置恢复为各自的默认值。

设置颜色首选项

要调整 QuickPlay 视频显示的红色和绿色值，请执行以下操作：

1. 当笔记本电脑处于 QuickPlay DVD 模式时，按 **Fn+Esc** 可显示播放器设置菜单。
2. 选择 **Picture Properties**（图片属性）菜单，然后按 **Ok**（确定）。
3. 选择 **Color**（颜色），然后按向右箭头键。随后再根据需要执行相应的操作：
 - ☐ 要增加红色值，请使用箭头键将标尺移向颜色指示条的右侧，然后按 **Ok**（确定）。
 - ☐ 要增加绿色值，请使用箭头键将标尺移向颜色指示条的左侧，然后按 **Ok**（确定）。
4. 要关闭显示，请按 **Esc** 键。

设置对比度首选项

要调整 QuickPlay 视频显示的对比度，请执行以下操作：

1. 当笔记本电脑处于 QuickPlay DVD 模式时，按 **Fn+Esc** 可显示播放器设置菜单。
2. 选择 **Picture Properties**（图片属性）菜单，然后按 **Ok**（确定）。
3. 选择 **Contrast**（对比度），然后按向右箭头键。随后再根据需要执行相应的操作：
 - ❑ 要增大对比度，请使用箭头键将标尺移向对比度指示条的右侧，然后按 **Ok**（确定）。
 - ❑ 要降低对比度，请使用箭头键将标尺移向对比度指示条的左侧，然后按 **Ok**（确定）。
4. 要关闭显示，请按 **Esc** 键。

设置亮度首选项

降低屏幕亮度可以省电。如果在笔记本计算机靠电池组供电时使用 **QuickPlay**，您可能需要调低屏幕亮度来延长电池的使用时间。

有关省电的详细信息，请参阅随笔记本计算机附带的文档。

要调整 **QuickPlay** 视频显示的亮度，请执行以下操作：

1. 当笔记本计算机处于 **QuickPlay DVD** 模式时，按 **Fn+Esc** 可显示播放器设置菜单。
2. 选择 **Picture Properties**（图片属性）菜单，然后按 **Ok**（确定）。
3. 选择 **Brightness**（亮度）菜单，然后按向右箭头键。随后再根据需要执行相应的操作：
 - ❑ 要增大亮度，请使用箭头键将标尺移向亮度指示条的右侧，然后按 **Ok**（确定）。
 - ❑ 要降低亮度，请使用箭头键将标尺移向亮度指示条的左侧，然后按 **Ok**（确定）。
4. 要关闭显示，请按 **Esc** 键。

在 **QuickPlay** 和 **Windows** 中也可以调整亮度，具体做法是按 **Fn+F8** 热键增大亮度，按 **Fn+F7** 热键减小亮度。有关使用 **Fn+F7**、**Fn+F8** 和其它热键的详细信息，请参阅笔记本计算机附带的文档。

恢复图片属性的默认设置

要将 **Picture Properties**（图片属性）菜单上的颜色、对比度和亮度设置恢复为默认设置，请执行以下操作：

1. 当笔记本电脑处于 **QuickPlay DVD** 模式时，按 **Fn+Esc** 可显示播放器设置菜单。
2. 选择 **Picture Properties**（图片属性）菜单，然后按 **Ok**（确定）。
3. 选择 **Reset to Default**（重置为默认值）菜单，然后按向右箭头键。
4. 选择 **Yes**（是），然后按 **Ok**（确定）。

恢复播放器设置菜单的默认设置

播放器设置菜单 **General Settings**（常规设置）上的所有首选项均可恢复为默认设置。播放器设置菜单上的常规设置包括

- 本章前面“[更改 QuickPlay 语言](#)”中所述的语言设置。
- 本章前面“[启用和禁用自动关闭功能](#)”中所述的自动关闭设置。

要恢复常规设置菜单上的所有设置，请执行以下操作：

1. 当笔记本电脑处于 **QuickPlay** 下时，按 **Fn+Esc**，显示播放器设置菜单。
2. 选择 **General Settings**（常规设置）菜单，然后按 **Ok**（确定）。
3. 选择 **Reset to Default**（重置为默认值）菜单，然后按向右箭头键。
4. 选择 **Yes**（是），然后按 **Ok**（确定）。

在外接设备上显示图像

在大多数配置中，当笔记本电脑处于 QuickPlay 下，并且显示器端口连接了可选 VGA 显示器时，按 **Fn+F4** 热键可以在笔记本电脑显示屏和可选显示器之间来回切换显示图像。

当笔记本电脑处于 Windows 下时，**Fn+F4** 热键还有其它功能。有关在 QuickPlay 和 Windows 两种模式下使用 **Fn+F4** 热键及其它热键的信息，请参阅笔记本电脑附带的文档。



在 QuickPlay 中，合上笔记本电脑就会关闭显示屏。

索引

字母

AAC 1-2

CDDA 1-2, 3-1

DVD

播放 4-1, 4-2

菜单 4-3

显示标题和章节 4-3

音量显示 4-3

DVD 按钮

识别 2-3

使用 4-1

DVD 模式

打开 4-1

切换音乐模式 5-1

DVD 视频 1-2

Fn 键 2-4

iTunes 1-2

MP3 文件

播放 3-13

存储在 Shared Music（共享音乐）文件夹 3-13

存储在硬盘驱动器上
1-2, 3-1

添加到演播表 3-14

支持的介质 1-2, 3-1

Windows，切换 QuickPlay
5-2

A

按键

Fn 2-4

箭头 2-3, 2-6

介质活动热键 2-4

按钮

DVD 2-3

播放/暂停 2-4

电源 2-3

后退 2-3

介质活动 2-4

介质控制 2-3

静音 2-5

确定 2-3

上一个/快退 2-4

停止 2-4

下一个/快进 2-4

音乐 2-3

音量 2-5

B

标题显示区 3-4

播放/暂停按钮 2-4

播放/暂停热键 2-4, 3-11,
4-2

播放器设置菜单

概述 6-3

恢复默认设置 6-10

浏览 6-3

播放指示灯 3-5

播放质量 3-11, 4-2

C

超视频 CD (SVCD) 1-2

重放

DVD 6-4

音乐 3-7

重放指示灯 3-5

D

打开笔记本电脑计算机 2-3

等待, 恢复 2-3

电池显示 3-5

电源按钮 2-3

对比度属性 6-8

G

歌曲图标 3-9

“共享音乐”文件夹

访问 1-2, 3-1

管理 3-10

浏览 3-10

关闭笔记本电脑 2-3

H

后退按钮, 识别 2-3

后退控制按钮 3-6

混合格式的 CD 1-2, 3-1,
3-15**J**

箭头键 2-3, 2-6

降低亮度热键 6-9

介质活动按钮 2-4

介质活动热键 2-4

介质控制按钮 2-3

静音按钮 2-5

K

控制面板 3-3, 3-6

L

亮度属性 6-9

浏览

QuickPlay 2-6

演播表 3-10

源目录 3-9

浏览播放器设置菜单热键
6-3**Q**

切换 Windows 5-2

切换模式 5-1

切换显示热键 6-11

清除控制按钮 3-7

“确定”按钮 2-3

R

热键

播放/暂停 2-4, 3-11, 4-2

降低亮度 6-9

介质活动 2-4

浏览播放器设置菜单 6-3

切换显示 6-11

上一个/快退 2-4
停止 2-4
下一个/快进 2-4
显示系统信息 4-3, 6-2
增加亮度 6-9

S

上一个/快退按钮 2-4
上一个/快退热键 2-4
上一个指示灯 3-5
时间显示区 3-5
视频 CD (VCD) 1-2
随机控制按钮 3-7
随机指示灯 3-5

T

添加演播表控制按钮 3-6
停止热键 2-4
停止指示灯 3-5
图标, 歌曲和子文件夹 3-9
图片属性 6-7

W

外接设备 6-11

X

下一个/快进按钮 2-4
下一个/快进热键 2-4
下一个指示灯 3-5
显示系统信息热键 4-3, 6-2
休眠
 恢复 2-3
 启动 2-3

Y

颜色首选项 6-7
演播表
 保存 3-17
 重新排序所选项 3-17
 管理 3-15
 浏览 3-10
 删除选定项 3-16
 识别 3-8
 添加 MP3 文件 3-14
 添加选定项 3-15
 显示的音频 CD 曲目
 3-12
演播表标题 3-5
演播表的上一页和下一页控制按钮 3-6
演播表滚动指示灯 3-8
移动曲目控制按钮 3-7
已播放时间/总播放时间显示区 3-4
音乐按钮, 识别 2-3
音乐控制台 3-3
音乐模式, 切换 DVD 模式 5-1
音乐状态面板 3-3, 3-4
音量, DVD 4-3
音量按钮 2-5
音量条显示区 3-5
音频 CD
 MP3 文件 3-14
 播放 3-11
 混合格式 1-2, 3-1, 3-15
 显示的曲目 3-12

音频输出首选项 6-6

语言, 更改 6-4

源目录

 浏览 3-9

 识别 3-8

源目录的上一页和下一页控制按钮 3-6

源目录滚动指示灯 3-8

源目录和演播表显示区 3-3
源显示区

 CD 驱动器 3-11

 MP3 3-13

 共享音乐 3-13

 识别 3-4

 音频 CD 3-11

Z

暂停指示灯 3-5

增加亮度热键 6-9

支持的介质 1-2, 3-1

支持的视频介质 1-2

支持的音乐介质 1-2

指示灯, 音乐状态面板 3-5

主目录控制按钮 3-6

子文件夹图标 3-9

自动关闭 6-5